

## S2-WL-ST

### Data Loggers da Solis

Utilize o método de comunicação RS485 para conectar os inversores, até 10 inversores podem ser conectados ao mesmo tempo. Comunicação de dados com o sistema de monitoramento por meio de rede Wi-Fi ou LAN, que pode realizar controle e monitoramento remoto. A rede transmite dados intuitivos, o que é conveniente para os clientes monitorarem a qualquer hora e em qualquer lugar.

#### Características:

- Suporte à comunicação WiFi e LAN
- Plugue e use, instalação rápida
- Alarme de falha, monitoramento em tempo real
- Indicador de status, fácil de mostrar o estado de trabalho
- Botão REDEFINIR, uma chave para enviar dados, depuração conveniente
- Suporte à ligação e depuração do Bluetooth nas proximidades
- Atribuição de endereço do inversor com uma chave, eficiente e com economia de força




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

### Solução de monitoramento inteligente – S2-WL-ST

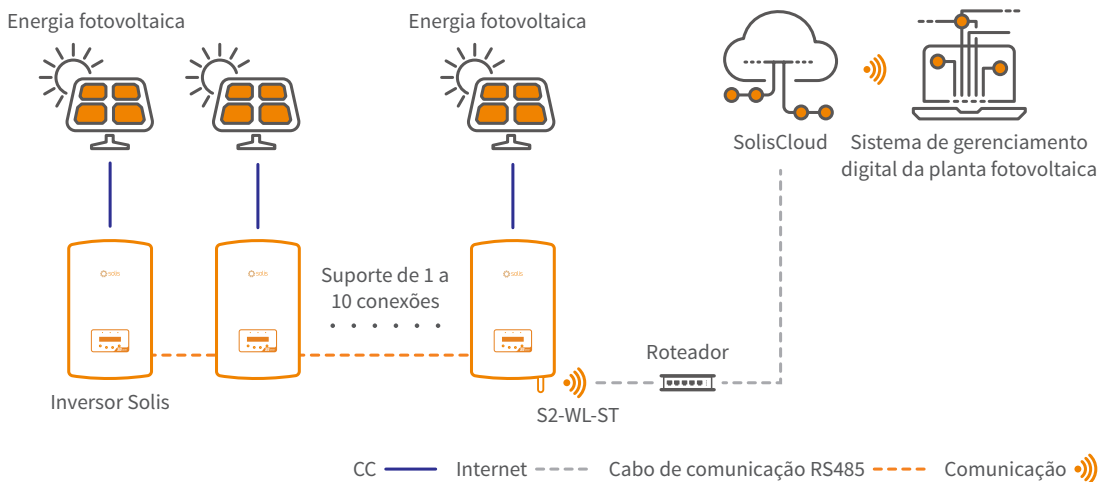

## Folha de Dados

## S2-WL-ST

Modelo	S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)
<b>Comunicação</b>		
Tipo de dispositivo suportado	Inversor Solis	
Número de inversores conectados <sup>(1)</sup>	≤10	
Intervalos de coleta de dados	5 minutos	
Indicador de status	3 luzes indicadoras de LED	
Interface de comunicação	Porta externa de 4 pinos	Porta USB externa
Comunicação Ethernet	Número de rotas × 1, 10/100 mbps adaptável, distância de comunicação ≤ 100m	
Comunicação sem fio	802.11b/g/n (2.4G) <sup>(2)</sup>	
Comunicação próxima	BLE4.2	
Método de configuração	APP/WEB	
<b>Elétrica</b>		
Voltagem de operação	CC 5 V (+/-5%)	
Consumo de energia operacional	≤2 W	
<b>Ambiente</b>		
Faixa de temperatura ambiente de operação	-30 ~ +65°C	
Umidade operacional	5%-95%, umidade relativa, sem condensação	
Temperatura de armazenamento	-40 ~ +70°C	
Umidade de armazenamento	< 40%	
Altitude máx de operação	4000 m	
Grau de proteção	IP65	
<b>Mecânica</b>		
Dimensões (C*A*A)	145*50*41 mm	130*50*41 mm
Método de instalação	Inserir externamente + Twist Lock	Inserir externamente + Tab Lock
Peso	100 g	90 g
<b>Outros</b>		
Certificação	CE, FCC	

(1) Os inversores devem primeiro estar de mãos dadas por RS485. (2) As redes Wi-Fi de 5 GHz não são suportadas.